DOPPI VOLTMETRI A INDICI CONTRAPPOSTI
Opposite pointers Double Voltmeters

F96YVE




DATI TECNICI - *Technical data*

autoconsumo	*rated burden*	1,5 VA (Range 100V)
frequenza di funzionamento	*operating frequency*	45÷65Hz
sovraccarico permanente	*continuous overload*	1,2 Vn
sovraccarico istantaneo	*instantaneous overload*	2 Vn
precisione	*accuracy*	1,5%
categoria di sovratensione	*overvoltage category*	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	*operating temperature*	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	*storage temperature*	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	*protection for housing*	IP52
grado di protezione morsetti	*protection for terminals*	IP00
costruzione a norme	*manufactured according to*	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

DIMENSIONI - *Dimensions*

INSERZIONE DIRETTA - *DIRECT INPUT*		F__	YVE	___	XSD
Dimensioni - *Dimension:*	96x96mm	F96			
Portata - *Range:*	100 V			100	
	150 V			150	
	250 V			250	
	300 V			300	
	400 V			400	
	440 V			440	
	500 V			500	

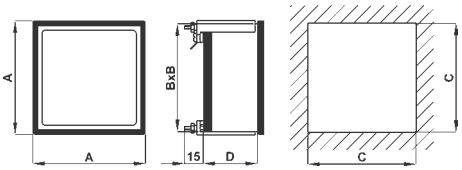

Code	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	46	0.500

INSERZIONE SU TV - *V.T. INPUT*		F__	YVE	___	X	__
Dimensioni - *Dimension:*	96x96mm	F96				
Primario TV - *VT Primary:*	(Scala - Scale)					
	220 V (0-300 V)			322		
	230 V (0-300 V)			323		
	380 V (0-500 V)			538		
	400 V (0-500 V)			540		
	440 V (0-500 V)			544		
	500 V (0-600 V)			650		
	600 V (0-800 V)			860		
	690 V (0-800 V)			869		
	800 V (0-1000 V)			180		
	1000 V (0-1200 V)			112		
Secondario TV - *VT Secondary:*	100 V					C0
	110 V					C1

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità
Note: *please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table*

SCHEMI DI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

